

**SALTO**  
inspiredaccess

SALTO Neo Europe or UK  
profile cylinder PANIC  
function





- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓔ Installation guide
- Ⓗ Installatiehandleiding
- Ⓔ Guía de instalación



N x E1 1...A series  
N x E2 1...A

EN15684: 2021  
1 6 B 4 A D 3 D

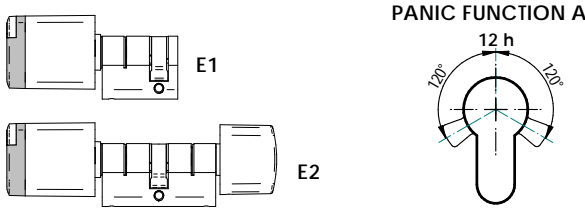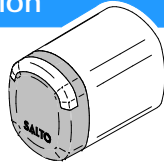


- Ⓓ Der Antipanik Zylinder verfügt über einen Mechanismus der die Schließnase in eine definierte Position zurück stellt.
- Ⓔ The cylinder has a mechanism to ensure that the cylinder cam resets to a position where it doesn't interfere in the lock operation.
- Ⓗ De cilinder is voorzien van een mechanisme dat er voor zorgt dat de meenemer in een neutrale stand komt, voor het gebruik met anti-panieksloten.
- Ⓔ El cilindro tiene un mecanismo que asegura que la excéntrica vuelve a una posición en la que no interfiere con la cerradura.



SALTO Recommended  
Batteries SP01926-5

Danger for electronic components due to electrostatic discharge.

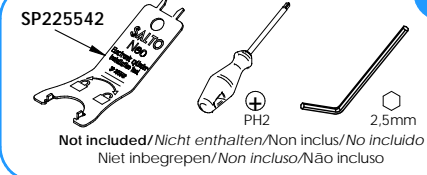

**SALTO Neo**

© 2023 SALTO Systems S.L. 225791-ED.1- 12/09/2023  
All contents current at time of publication. SALTO Systems S.L. reserves the right to change availability of any item in this catalog, its design, construction, and/or materials.

E1 E2 Ⓓ Montageanleitung Ⓔ Installation Ⓗ Montage Ⓔ Instalación

**1**

1.1

1.2

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

If dd > 70mm:  
L screw = backset + 5mm.

**8**

- Ⓓ **TÜR, NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN**
- Ⓔ **AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE CYLINDER FIRST**
- Ⓗ **SLUIT DE DEUR NOG NIET! PROGRAMMEER EN TEST DE CILINDER OP EEN CORRECTE WERKING**
- Ⓔ **EN ESTE PUNTO NO CIERRE LA PUERTA, PROGRAME PRIMERO EL CILINDRO**

Ⓓ Batterie tauschen Ⓔ Battery change Ⓗ Batterijwissel Ⓔ Sustitución de pilas

**1**


**2**

**3**

**DRY! TROCKEN!**

**DROG! SECO!**


**ASCIUTTO! SEC!**

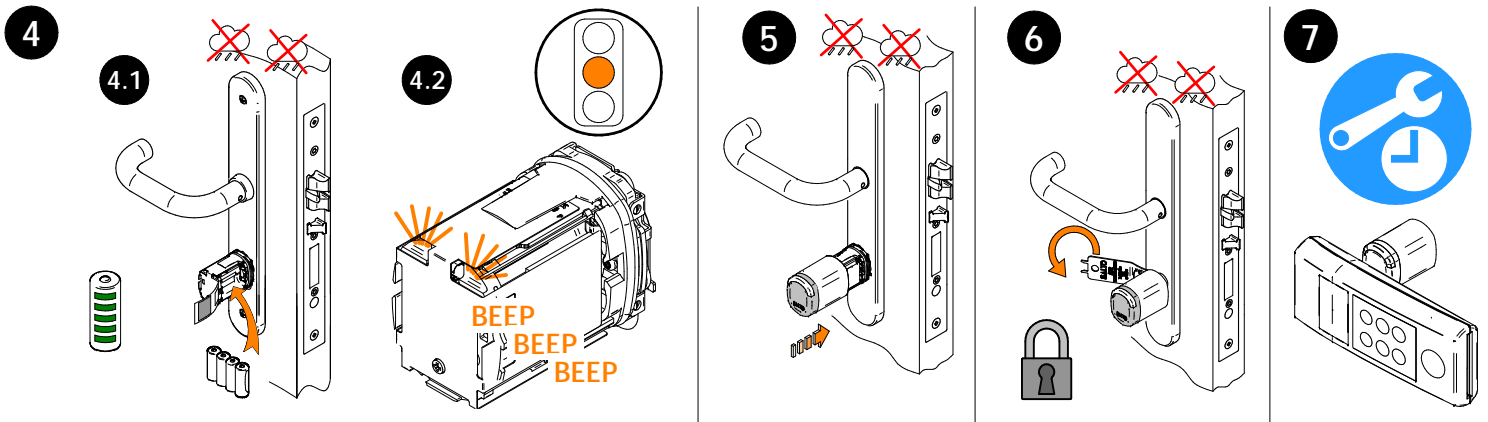







Ⓓ Empfohlene Handhabung und Installation 
 Ⓔ Installation and use recommendations 
 Ⓗ Installatie - en gebruiksinstructies 
 Ⓔ Consejos de uso e instalación

- Ⓓ Außenknopf
- Ⓔ Outer knob
- Ⓗ Buitenknop
- Ⓔ Pomo exterior

0-3 mm max.

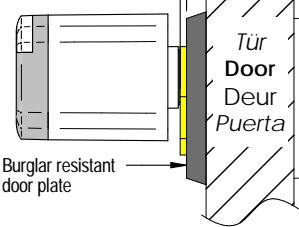

3,5 Nm  
Max

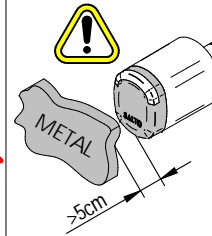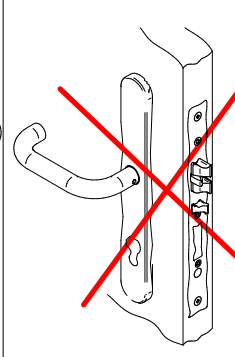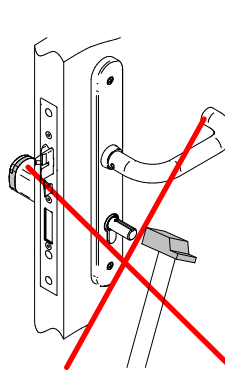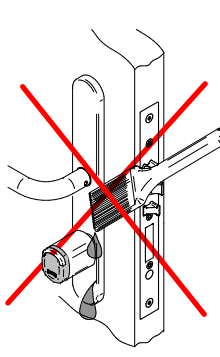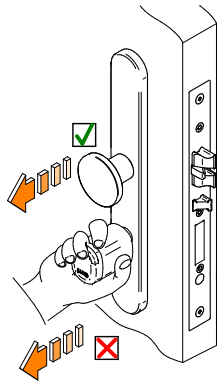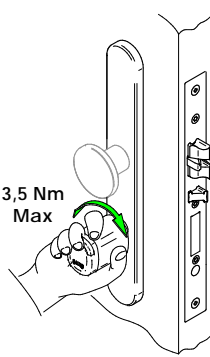

- Ⓓ Platzieren Sie keine beweglichen Metallteile näher als 5 cm vor dem Leser.
- Ⓔ Do not place any movable metallic object closer than 5cm in front of the reader.
- Ⓗ Plaats geen enkel beweegbaar metalen voorwerp dichterbij dan 5 cm voor de lezer.
- Ⓔ No colocar ningún objeto móvil metálico delante del lector a menos de 5cm de distancia.



Paired!

- Ⓓ Der Knopf ist eindeutig mit dem Zylinder gekoppelt und funktioniert nicht, wenn Sie einen anderen SALTO-Zylinder verwenden.
- Ⓔ The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch in a different SALTO cylinder.
- Ⓗ De knop is is uniek gekoppeld aan de cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder plaatst.
- Ⓔ El pomo está emparejado únicamente al cilindro, no funcionará si lo conecta a otro cilindro SALTO diferente.