


XS4 One High Security

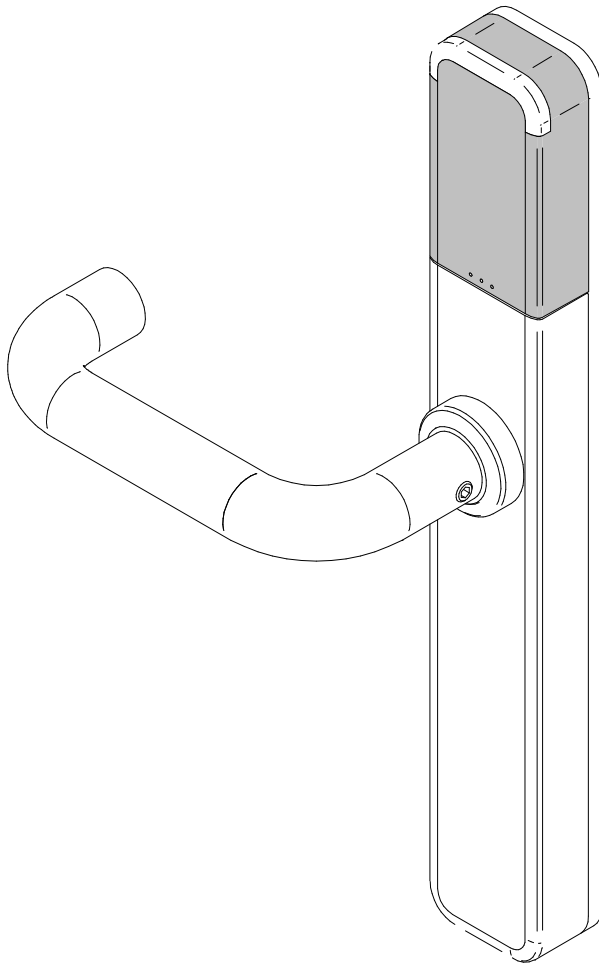


The Salto XS4 One is the evolution of the Original model with a built-in, totally new reader available in two colours.


MODELS: ELECTRONIC INFO. W80M - W40T - W40MH


Copyright © 2025 Salto Systems, S.L.

(1) E i 750 xx..P series
E i 751 xx..P
E i 753 xx..P

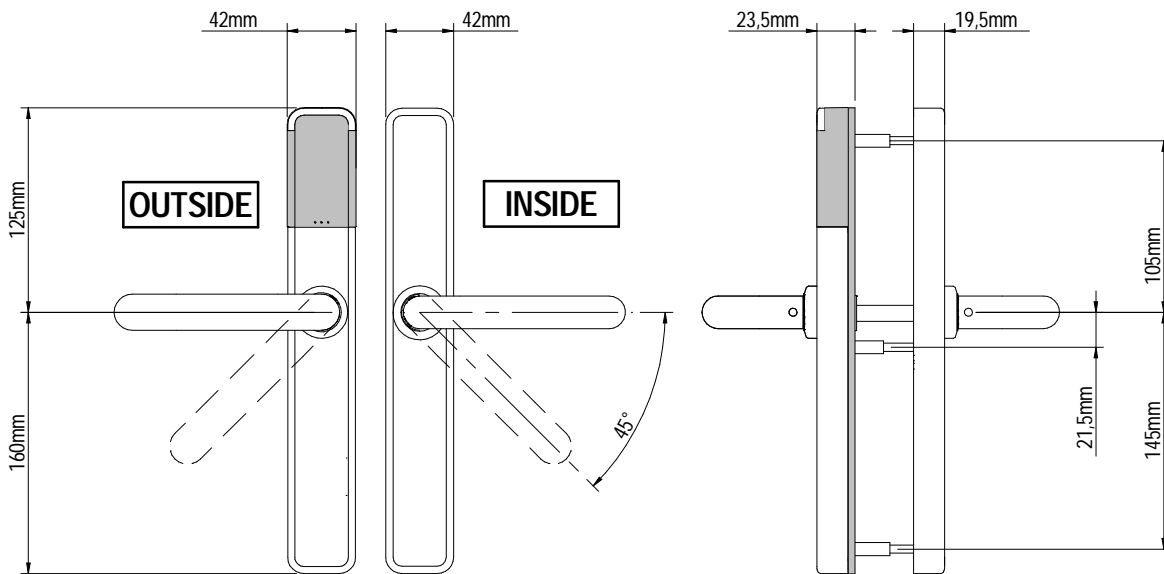

(1) PAS24 Standard complies only with 44mm and 54mm certified doors.

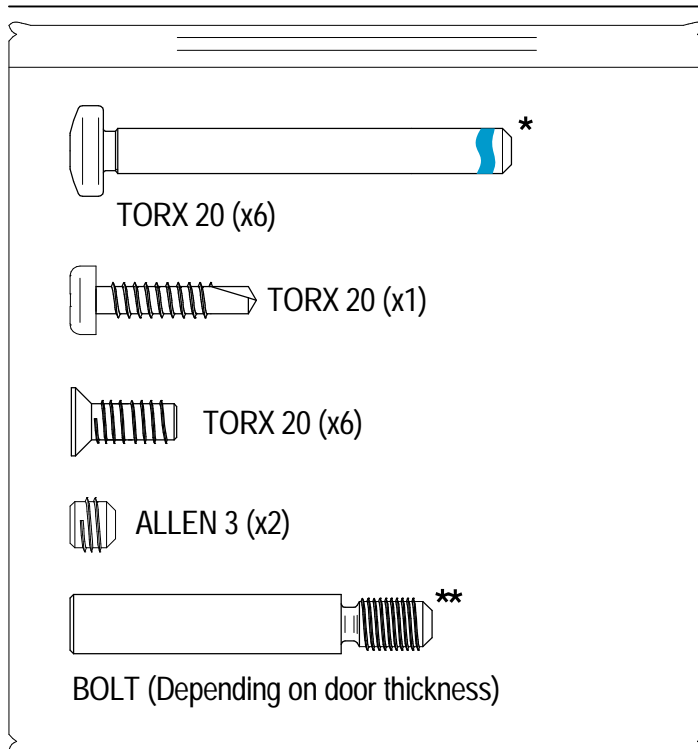


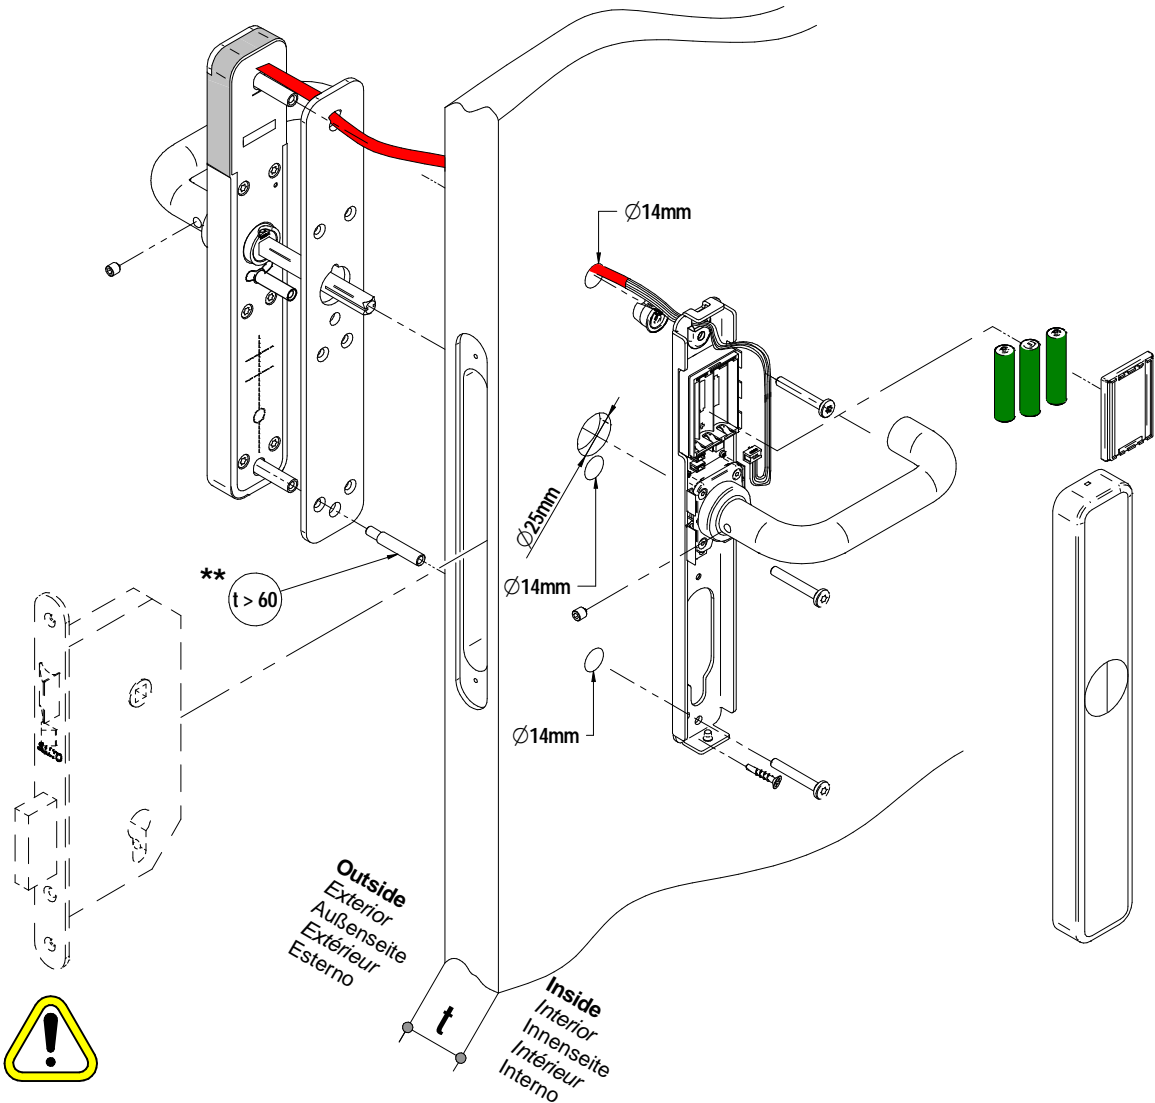

Mortise Lock not included

Cerradura de embutir no incluida
Einsteckschloss nicht enthalten
Serrure à mortaiser non incluse
Serratura non inclusa


- (Eng) * For door thickness > 60mm 6 screws are supplied, but only 3 must be installed. Make sure to select the correct length (see page 3).
- (E) * Para grosor de puerta > 60mm se suministran 6 tornillos, pero solo se han de instalar 3. Asegúrese de seleccionar la longitud correcta (ver pág. 3).
- (D) * Für Türstärken >60 mm werden 6 Schrauben geliefert, wovon aber nur 3 benötigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Länge verwenden (siehe S. 3).
- (F) * Pour une épaisseur de porte > 60mm, 6 vis sont fournies, mais seulement 3 doivent être installées. Veuillez vous assurer de sélectionner la bonne longueur (voir page 3).
- (I) * Per porte con spessore >60mm, vengono forniti 6 viti, ma solo 3 devono essere installate. Assicuratevi di scegliere la lunghezza corretta (vedi pagina 3).
- (P) * Para portas com espessura > 60mm são fornecidos 6 parafusos, mas apenas 3 devem ser instalados. Certifique-se de selecionar o comprimento correto (ver página 3).

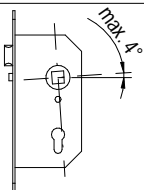


- (Eng) **SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.**
- (E) **SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.**
- (D) **SALTO empfiehlt den Einsatz von Einsteckschlössern mit max. 4° Vorspannung.**
- (F) **SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.**
- (I) **SALTO raccomanda l'utilizzo di una serratura con un angolo di pre-rotazione massimo di 4°.**
- (P) **SALTO recomenda utilizar fechaduras com uma pré rotação máxima de 4°.**

- Ⓔ Select handing
- Ⓔ Seleccione mano
- Ⓔ Drückerrichtung wählen
- Ⓔ Choisir le sens de la bêteuille
- Ⓔ Scegliere il verso
- Ⓔ Seleccione mão


1

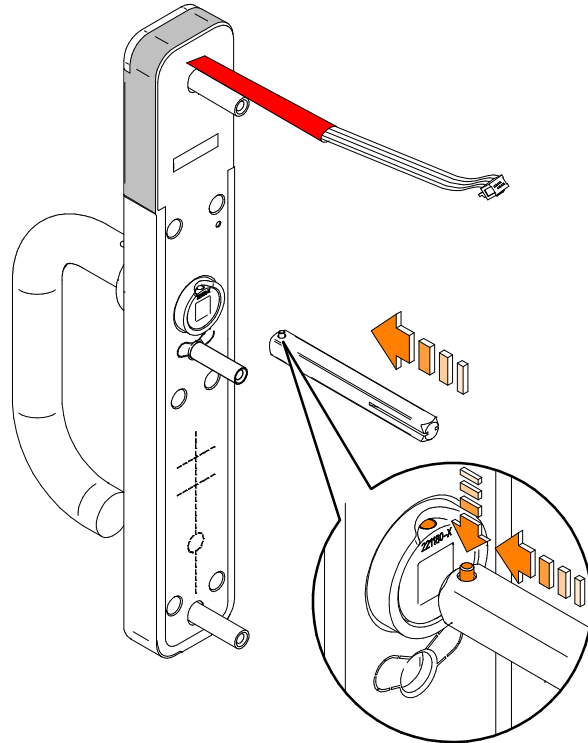


2

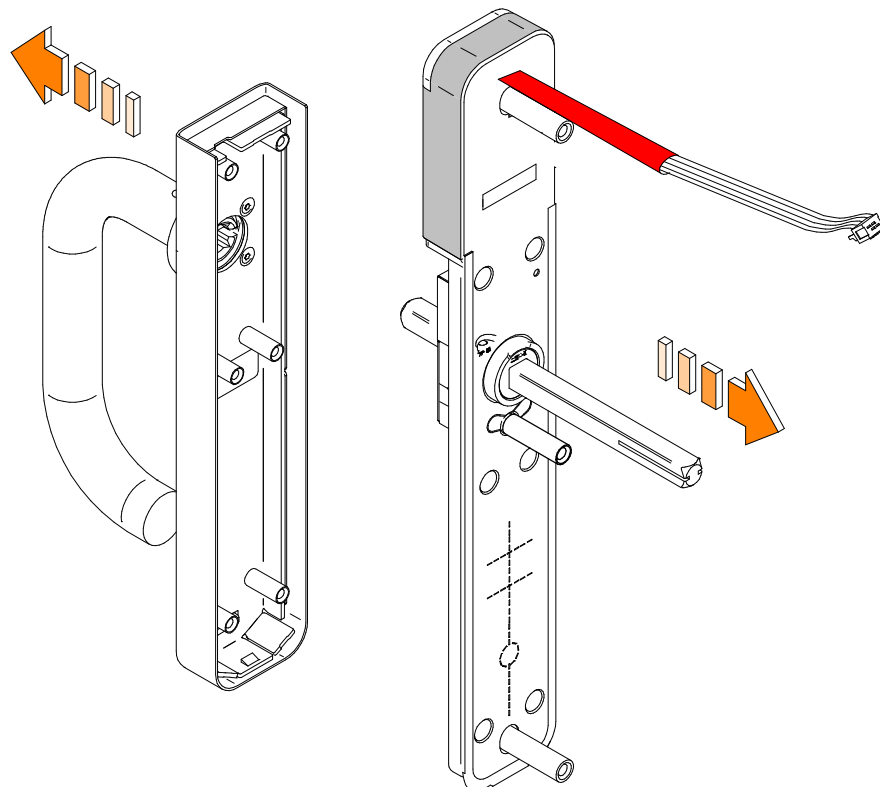


3

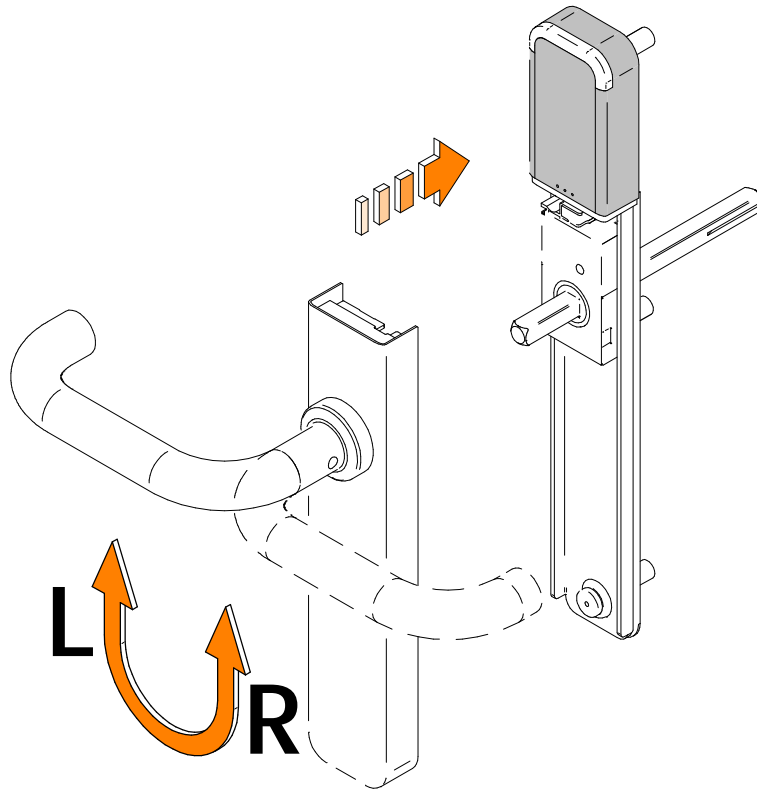

4

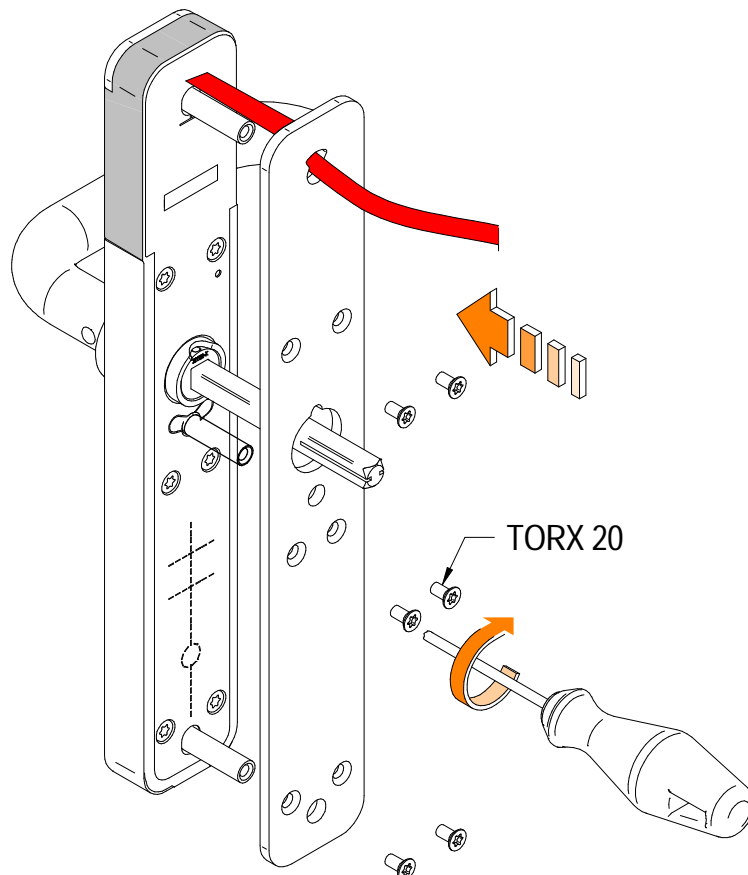


5

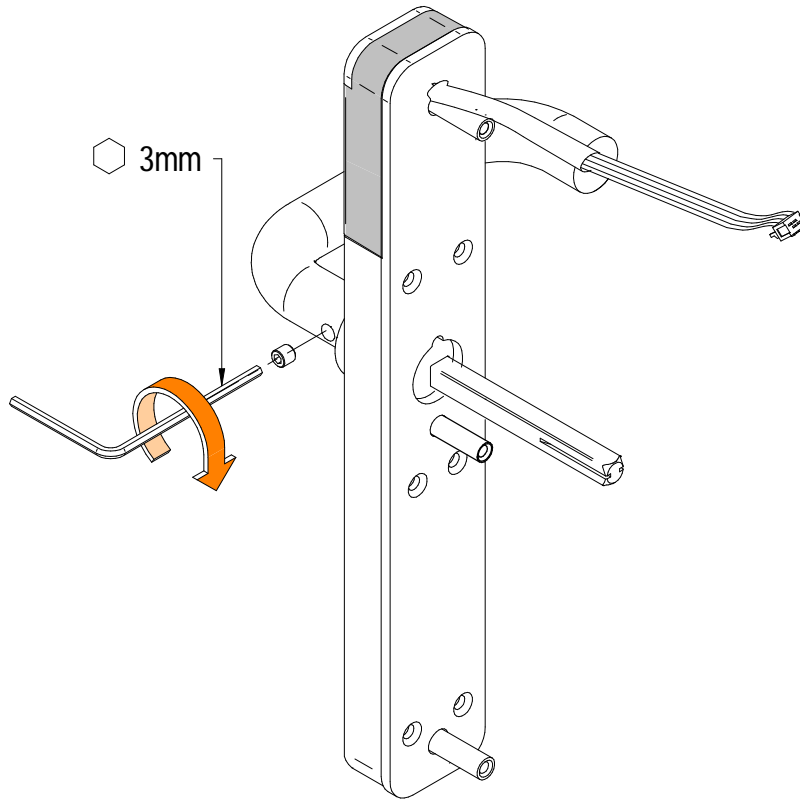


Eng Installation **E** Instalación **D** Installation **F** Installation **I** Installazione **P** Instalação


1

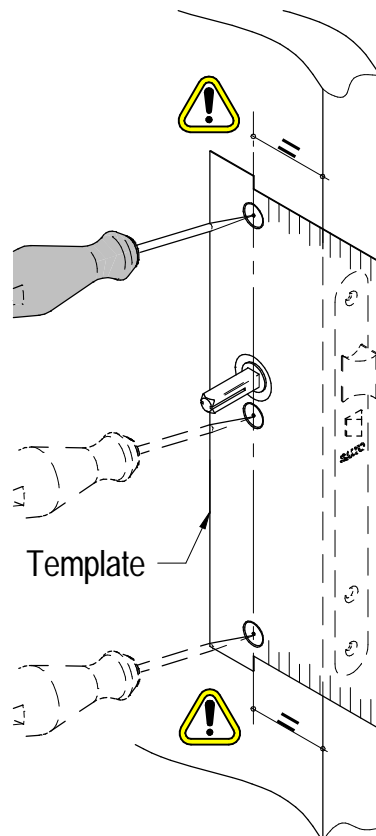


2

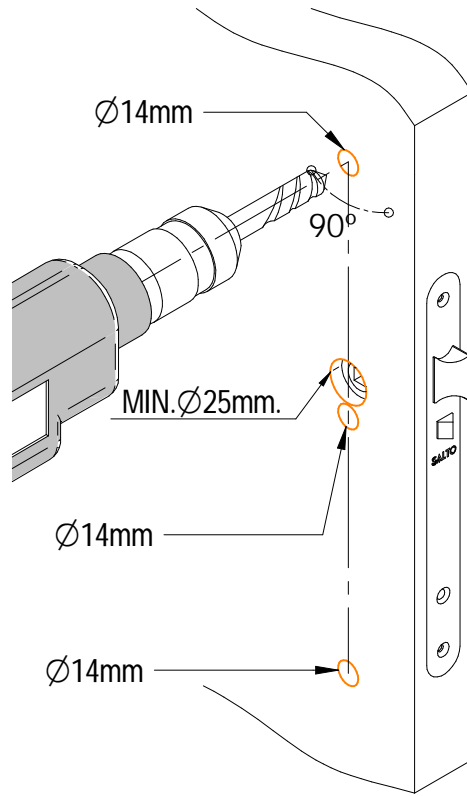


3

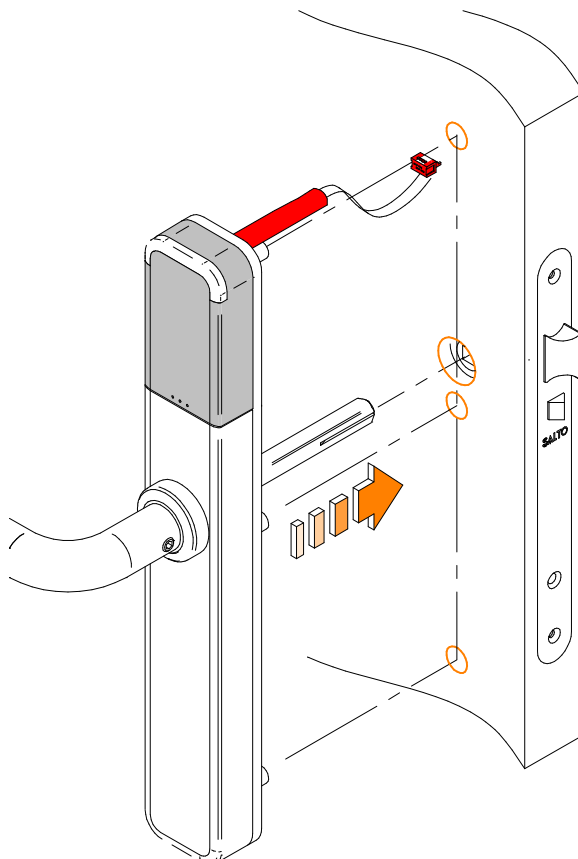
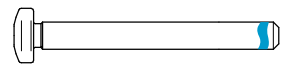


4

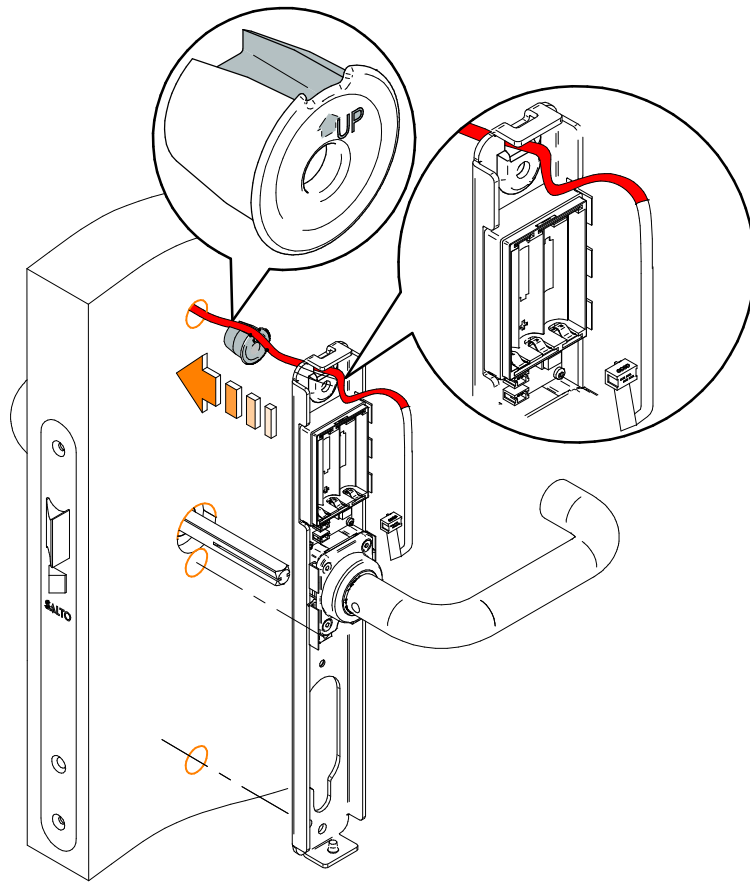


5

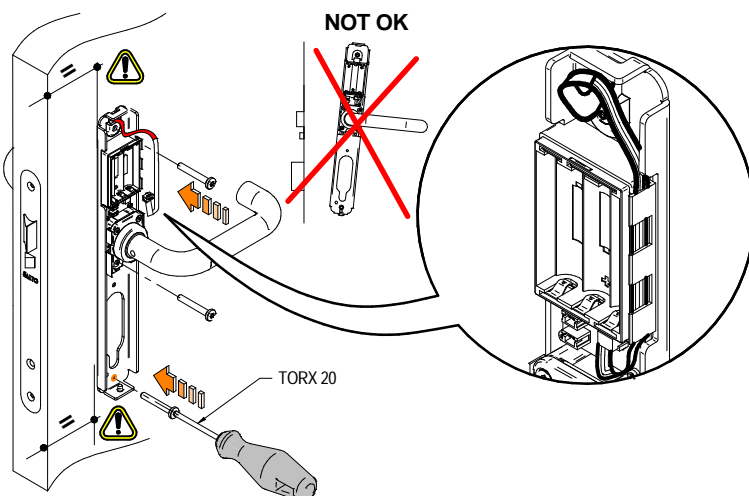



t	SCREWS BAG
32mm ÷ 47mm	S2
45mm ÷ 60mm	S4
60mm ÷ 68mm	S1
68mm ÷ 75mm	S2
75mm ÷ 83mm	S3
83mm ÷ 90mm	S4
90mm ÷ 98mm	S1
98mm ÷ 105mm	S2
105mm ÷ 113mm	S3
113mm ÷ 120mm	S4

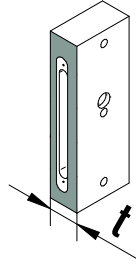


6

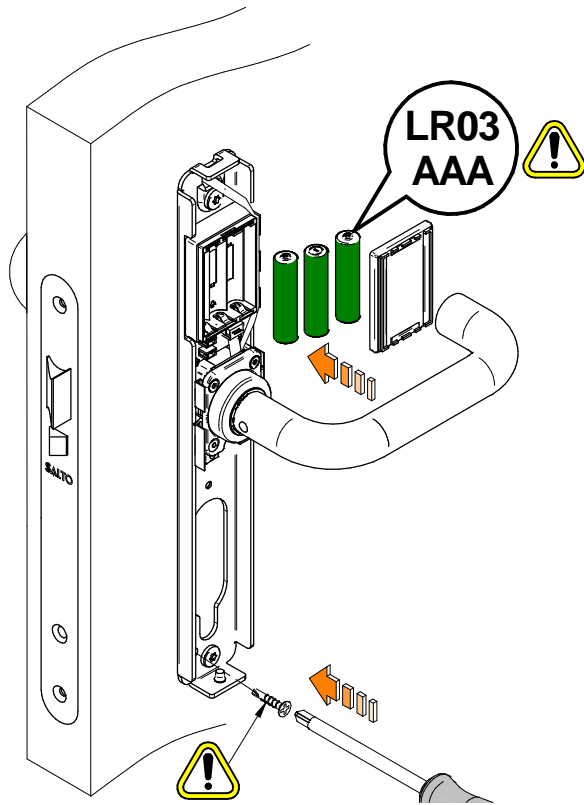


7

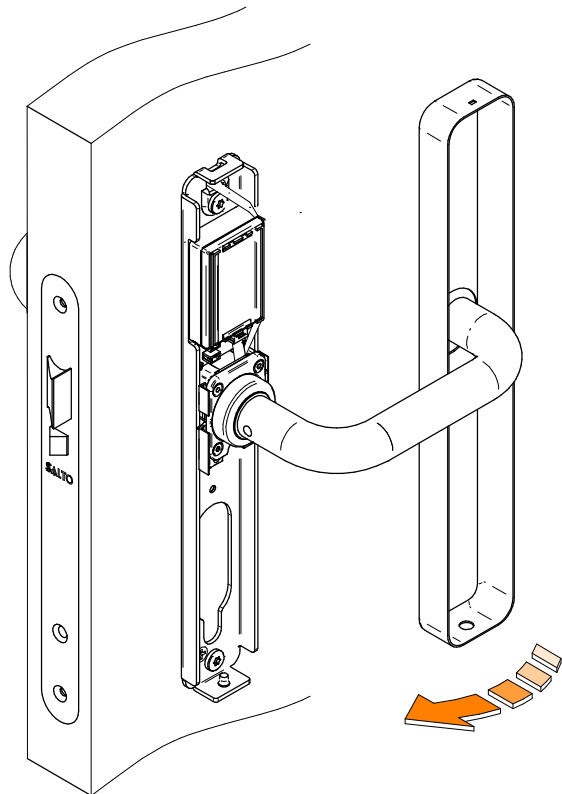

8

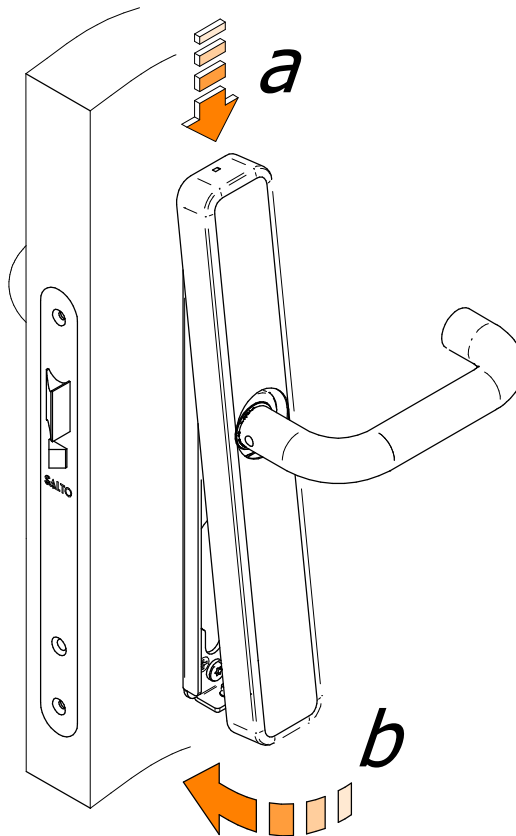

9

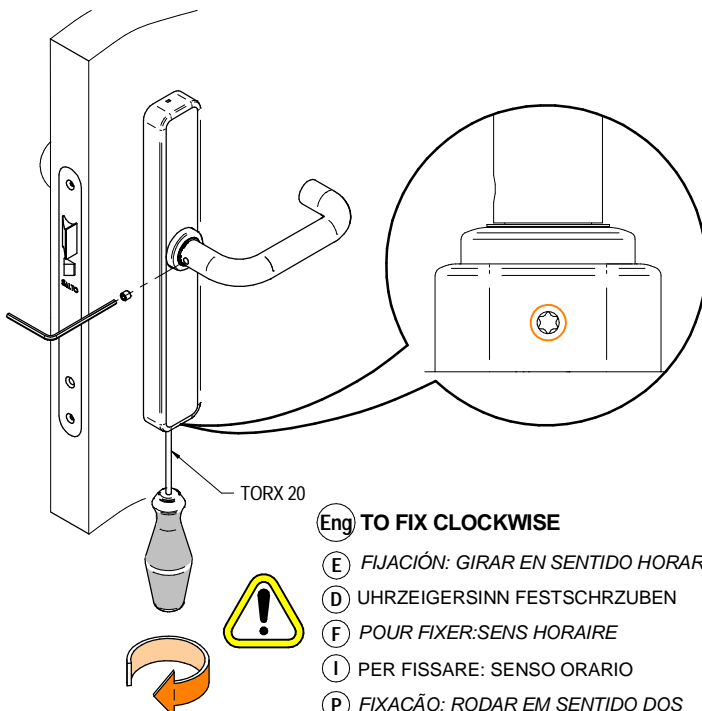


Eng TO FIX CLOCKWISE

- (E)** FIJACIÓN: GIRAR EN SENTIDO HORARIO
- (D)** UHRZEIGERSINN FESTSCHRZUBEN
- (F)** POUR FIXER: SENS HORAIRE
- (I)** PER FISSARE: SENSO ORARIO
- (P)** FIXAÇÃO: RODAR EM SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO.



- (Eng)** **AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE LOCK FIRST**
Follow user manual
- (E)** **NO CIERRE LA PUERTA. programe la cerradura**
Consulte el manual del usuario
- (D)** **TÜR NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN**
Folgen Sie dem Benutzerhandbuch
- (F)** **NE FERMEZ PAS LA PORTE. PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT**
Consultez le manuel utilisateur
- (I)** **PROGRAMARE LA SERRATURA PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA,**
Consultare il manuale utente
- (P)** **NESTE PONTO NÃO FECHER A PORTA. programe o escudo PRIMEIRO**
Consult manual do usuário

E i 751 xx..P
E i 753 xx..P

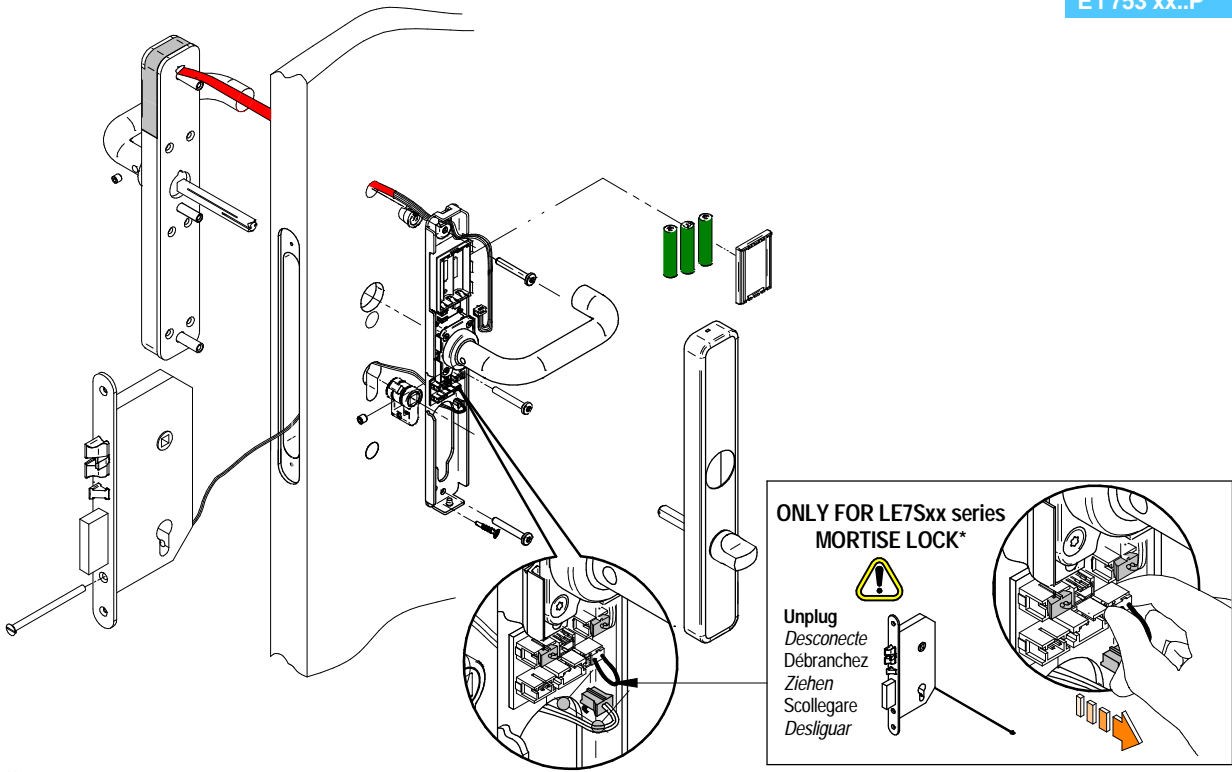

(*) XS4 One + LE7Sxx PAS24 testing pending

E i 756 xx..P
E i 757 xx..P

